

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services


Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

IMW

Industrial

Workstation

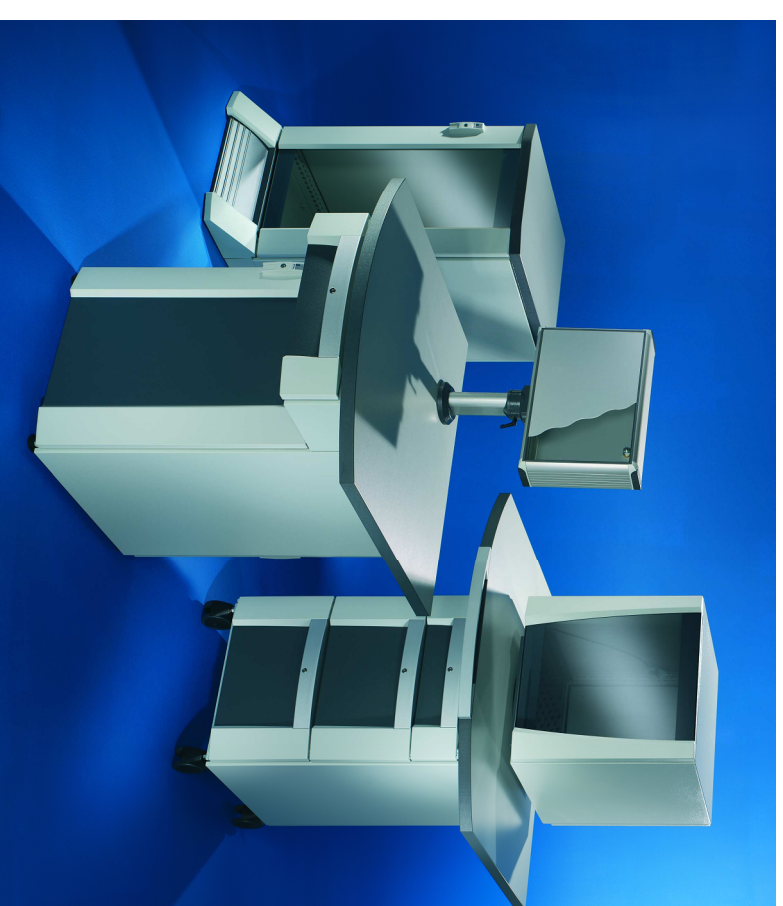

6900.000 6900.100 6900.600

6900.400 6900.200

6901.000 6901.100 6901.200

Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung
Assembly and operating instructions
Manuel d'installation et de maintenance
Montage- en bedieningshandleiding
Montage- och hanteringsanvisning
Istruzioni di montaggio e funzionamento
Instrucciones de montaje

RITTAL GmbH & Co. KG
Postfach 1682 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-mail: info@rittal.de · www.rittal.com



RITTAL



RITTAL

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES












FRIEDHELM LOH GROUP


Zeichnungs-Nr. A 27 252 02 PC A4












03/13

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

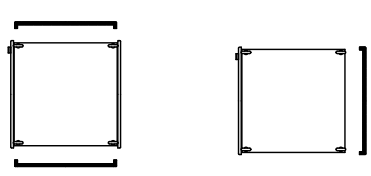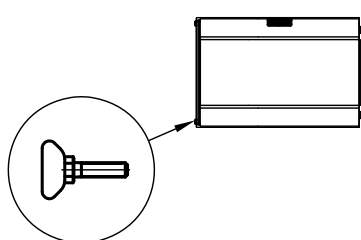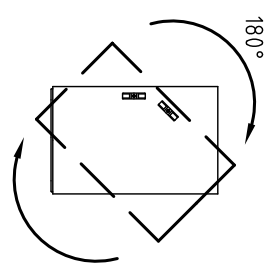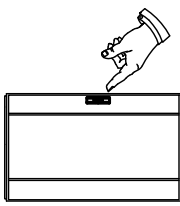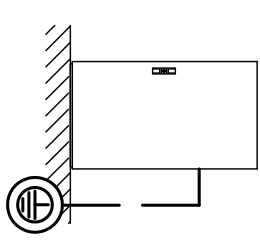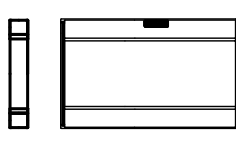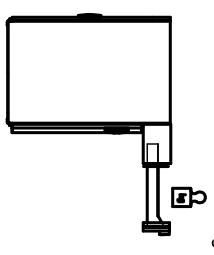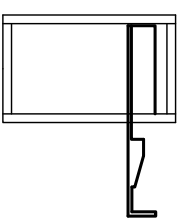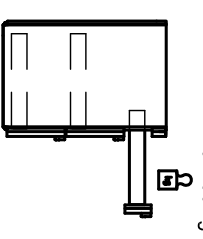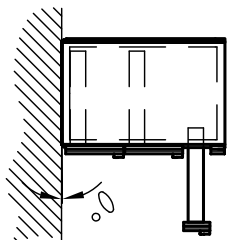
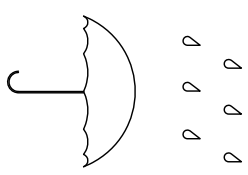
<p>Seite 3</p> 	<p>Seite 3</p> 	<p>Seite 4</p> 	<p>Seite 4</p> 
<p>Seite 5</p> 	<p>Seite 6 + 7</p> 	<p>Seite 8 + 9</p> <p>IW 6900.4.00 max. 15 kg</p> 	<p>Seite 10</p> <p>IW 6901.100 / 200</p> 
<p>Seite 11</p> <p>IW 6900.600 max. 30 kg</p> 			

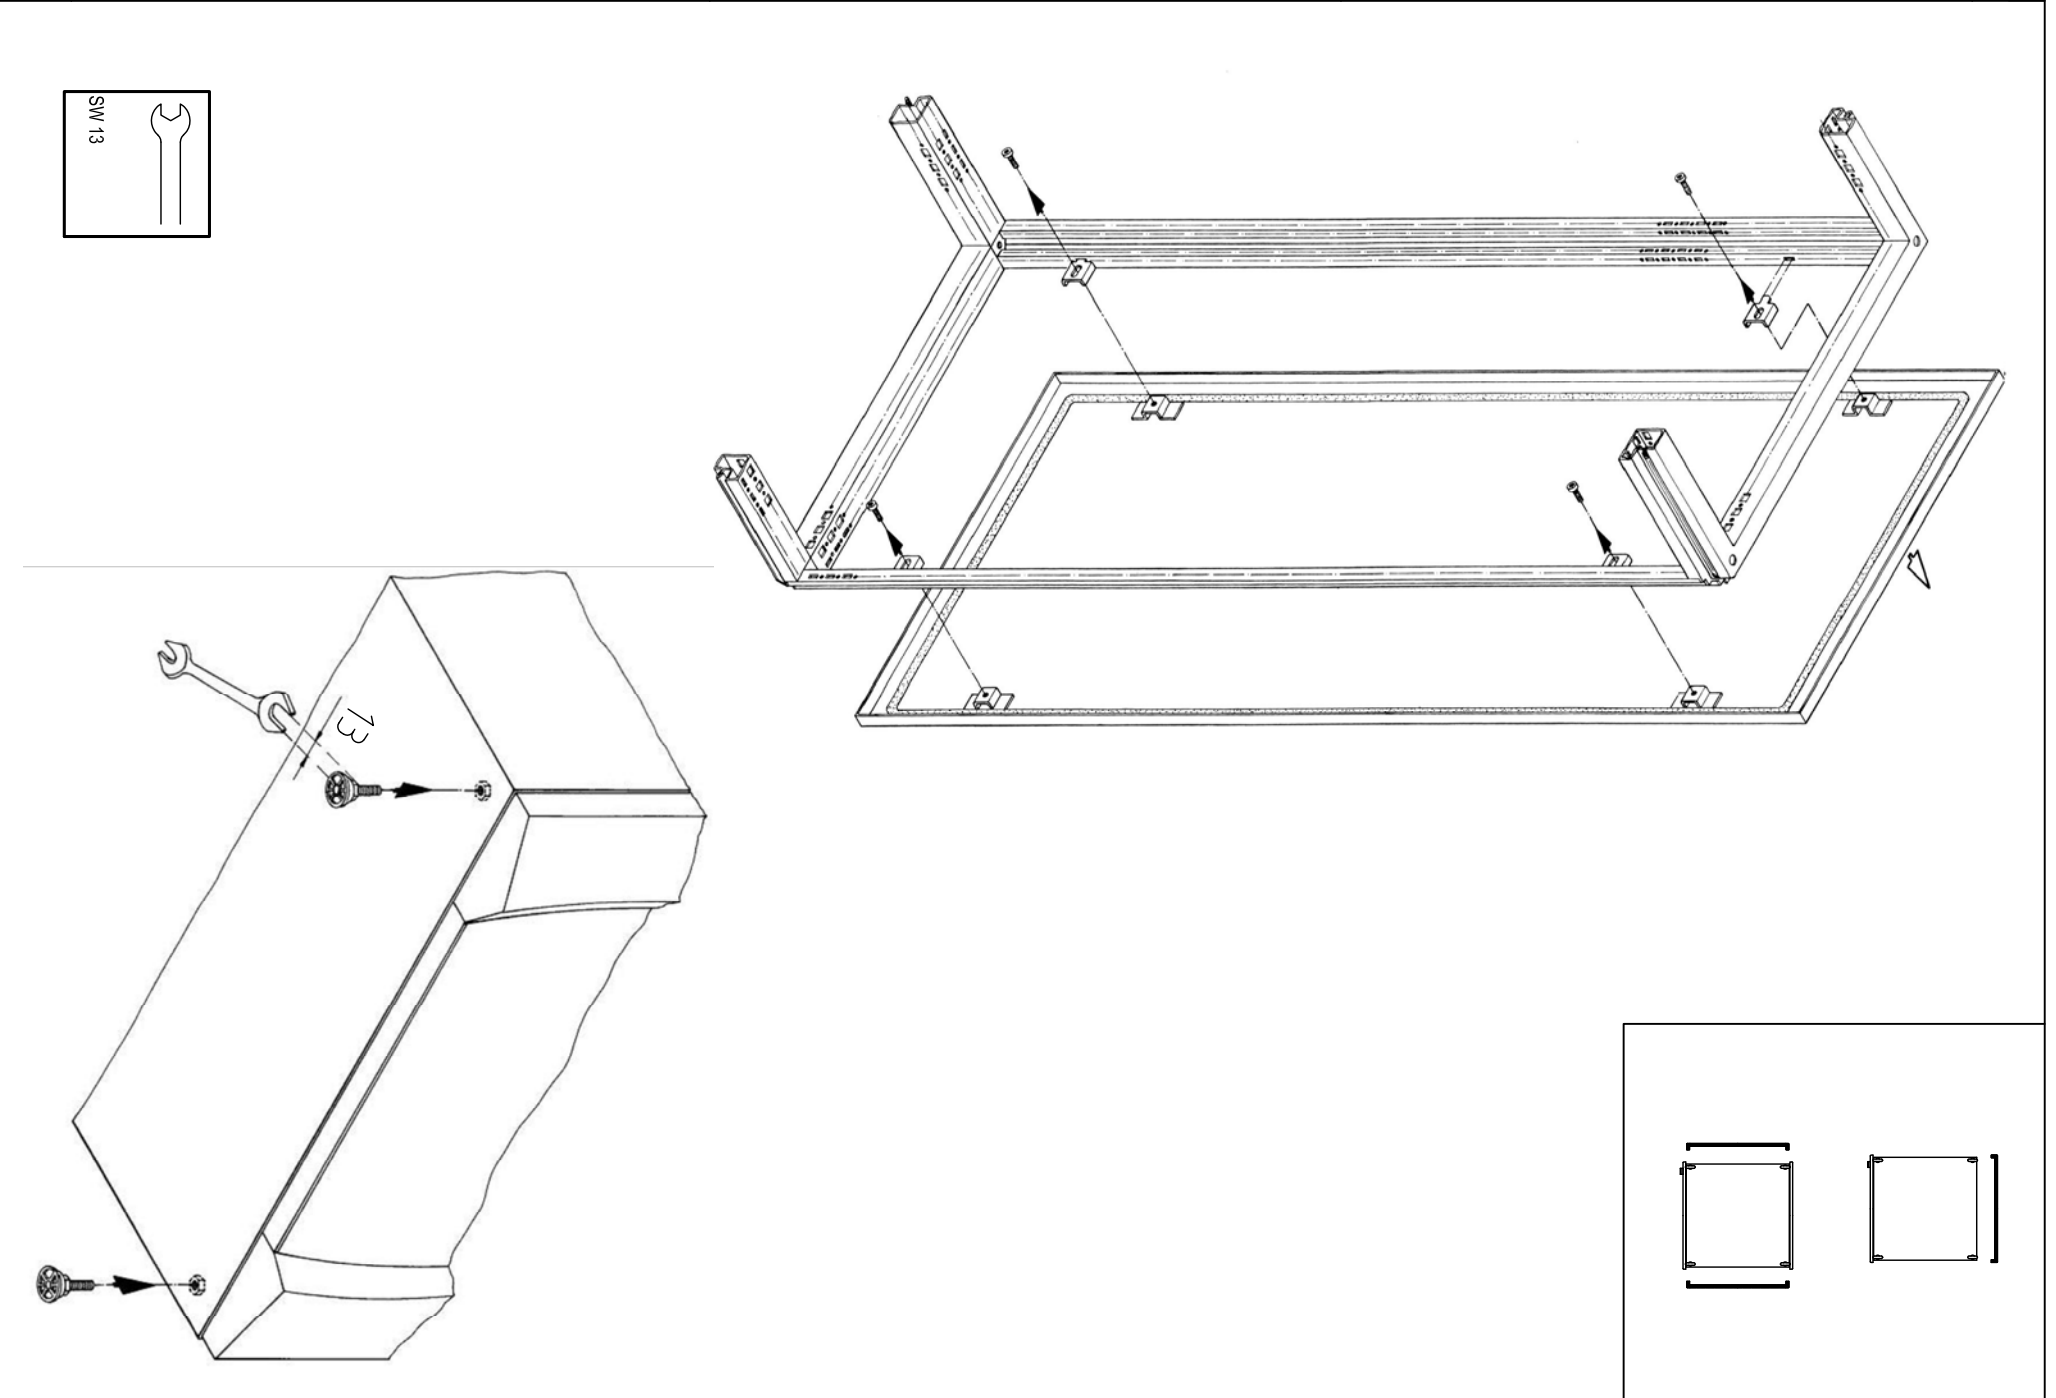


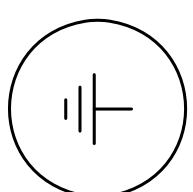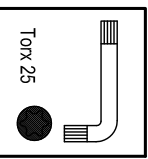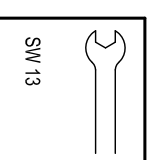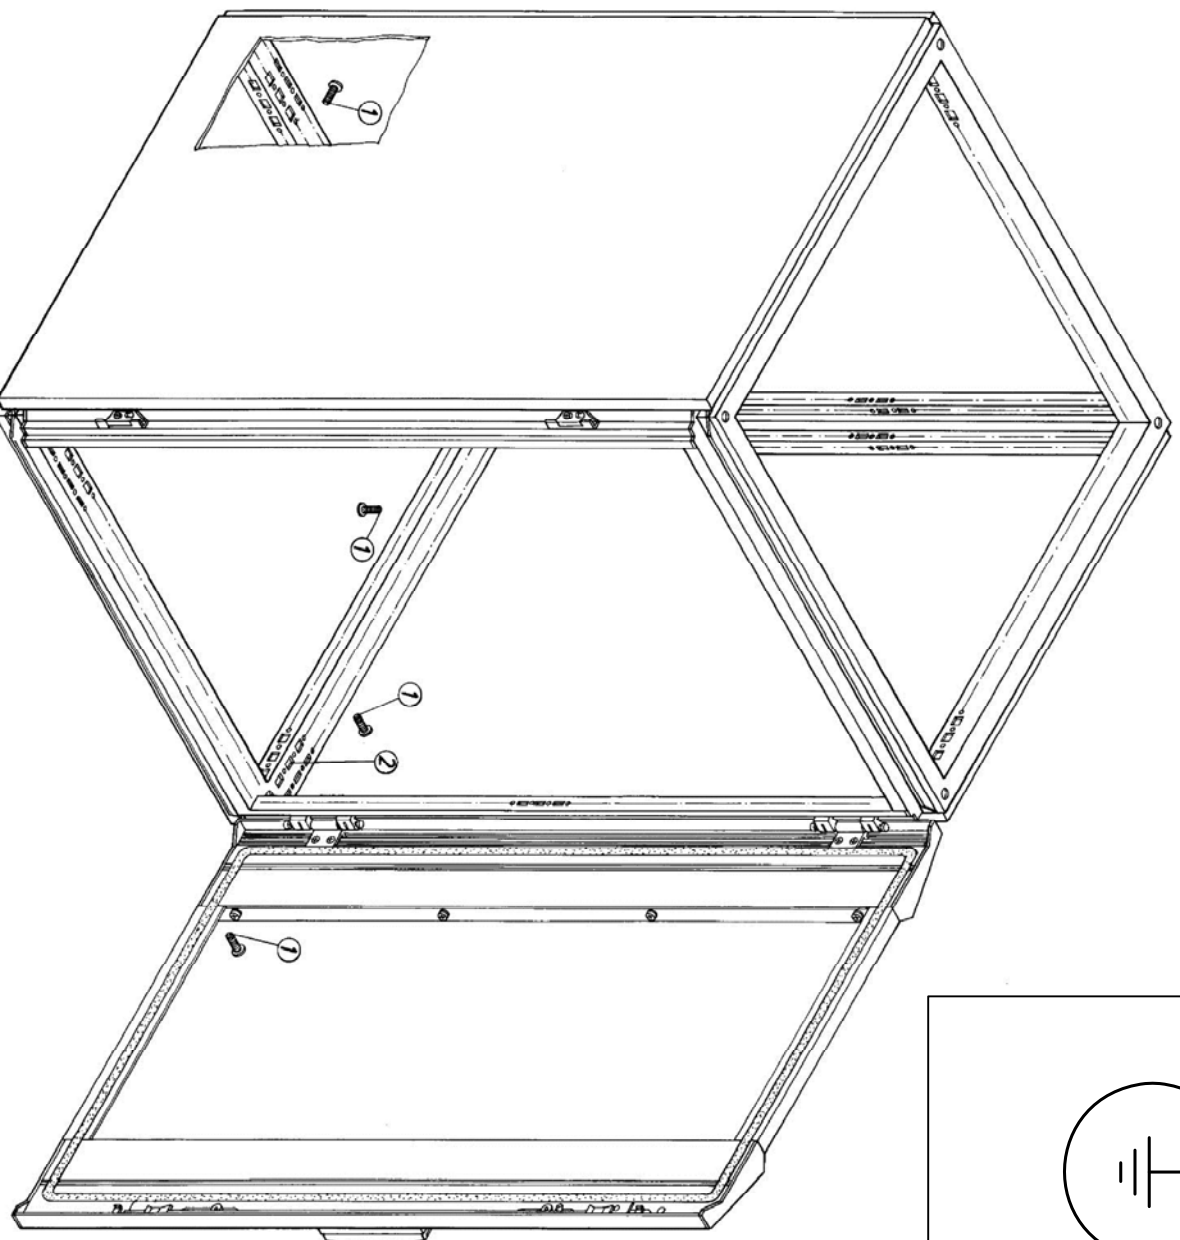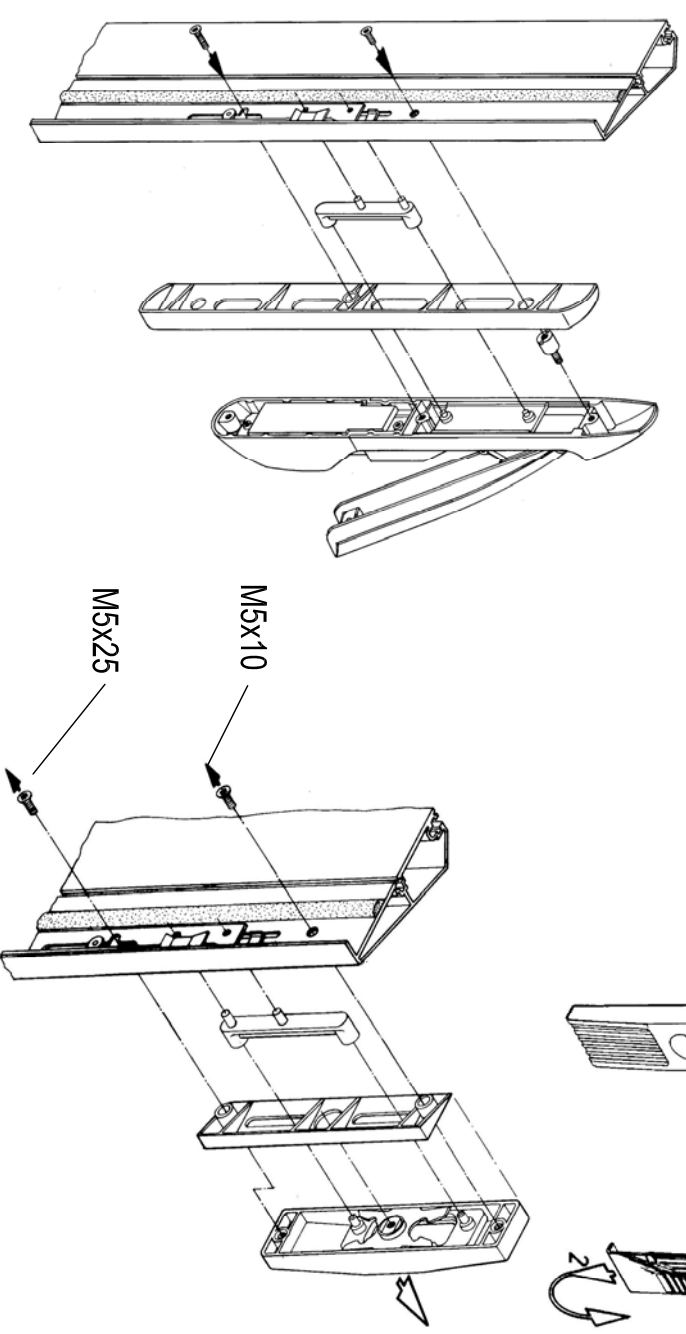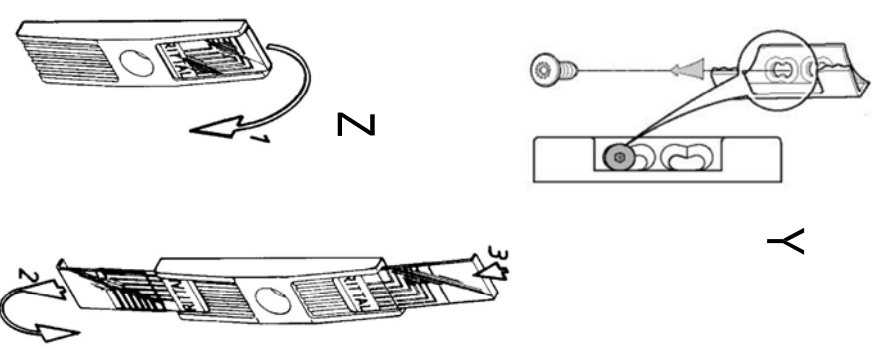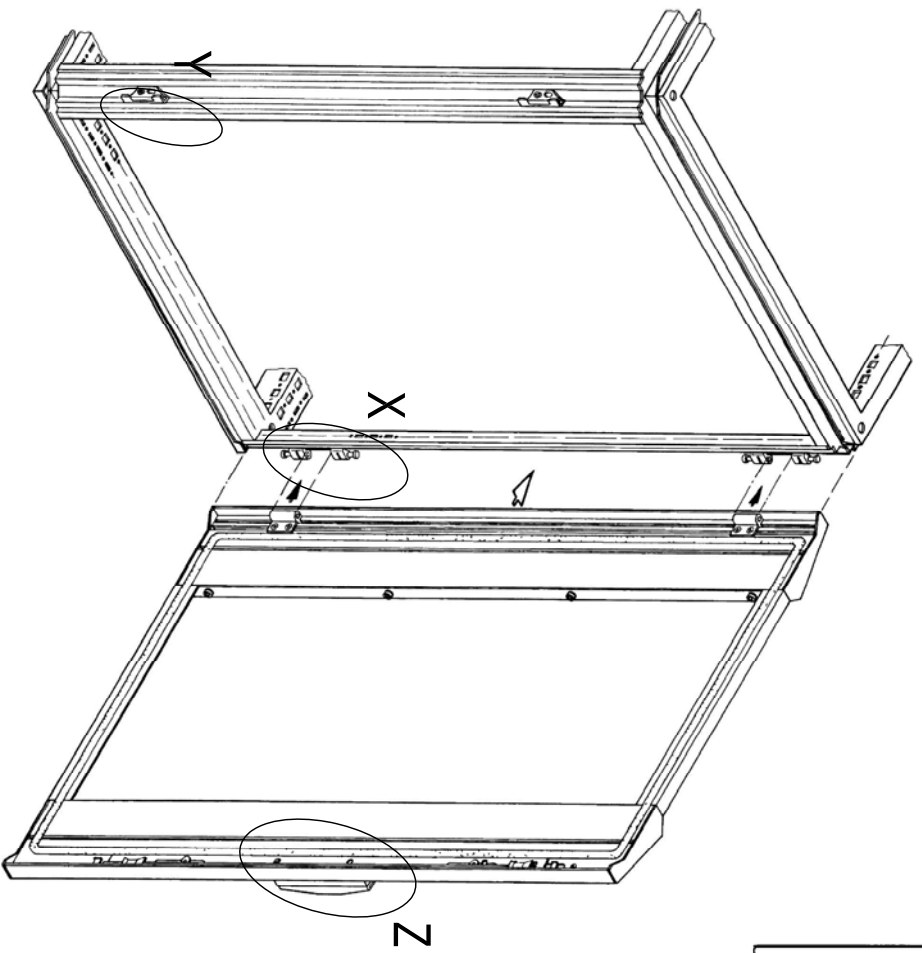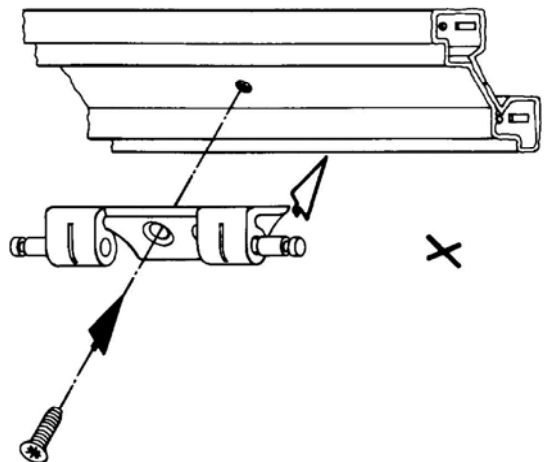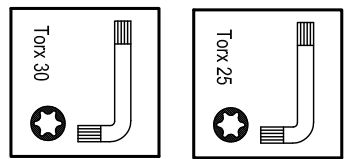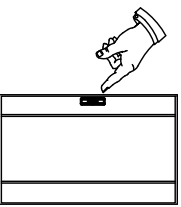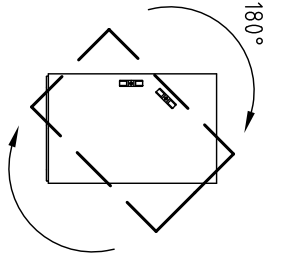









1

2

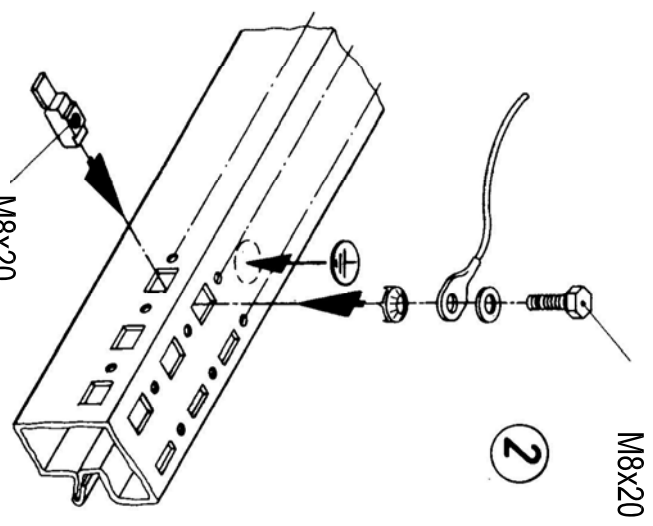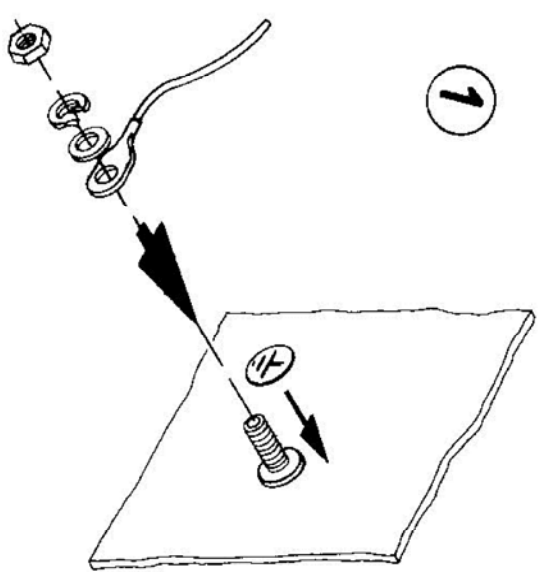



X

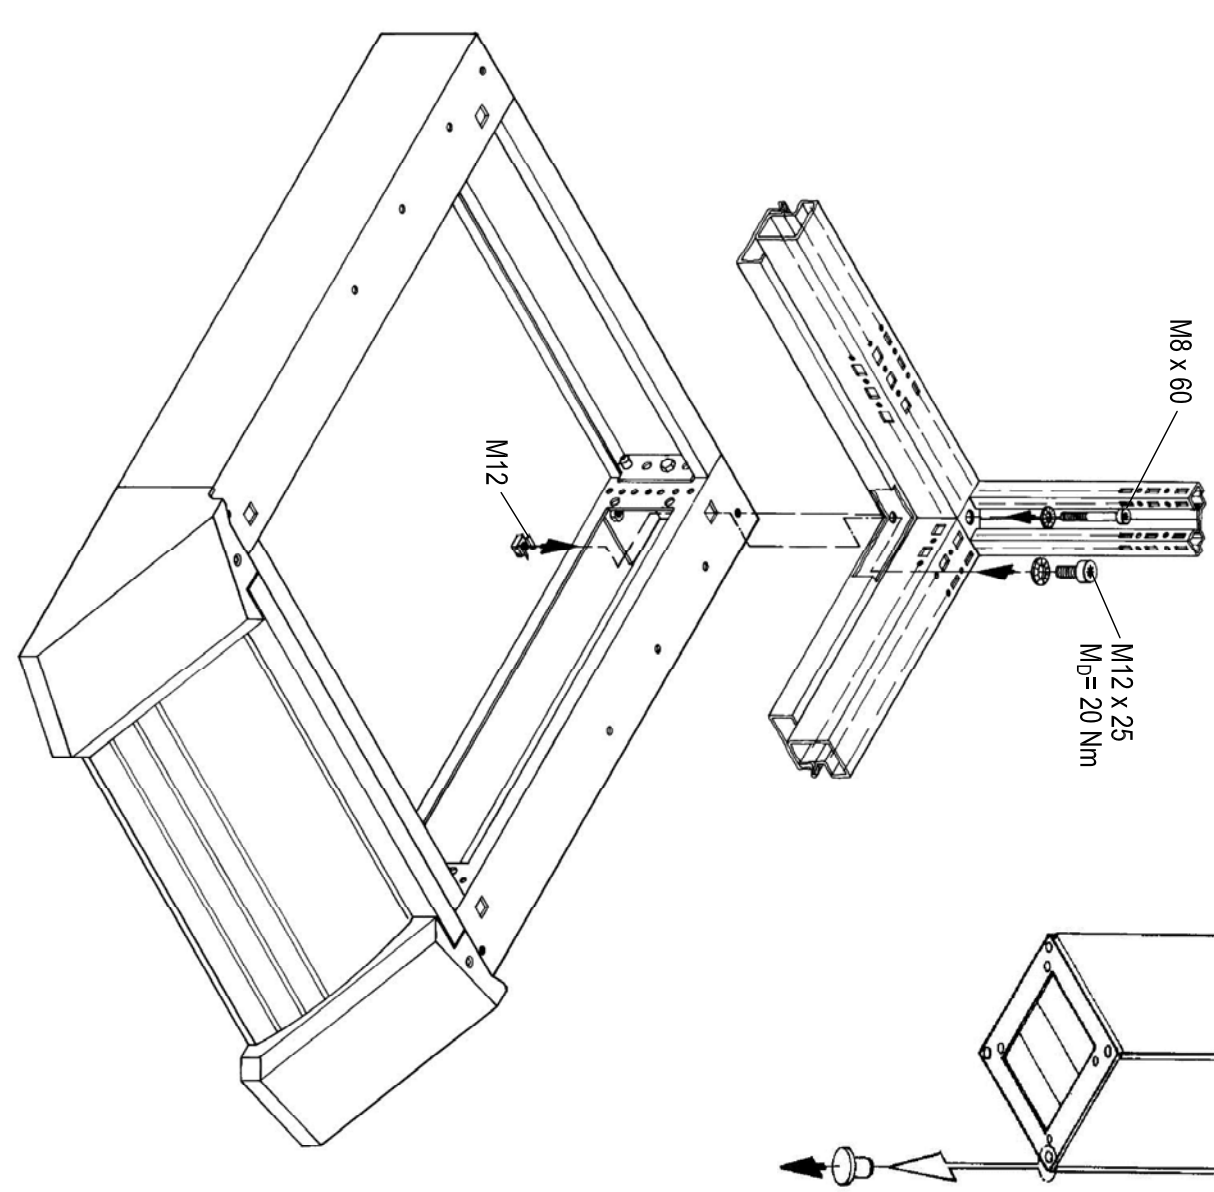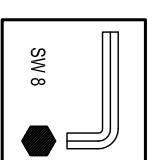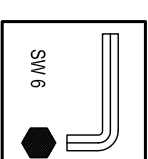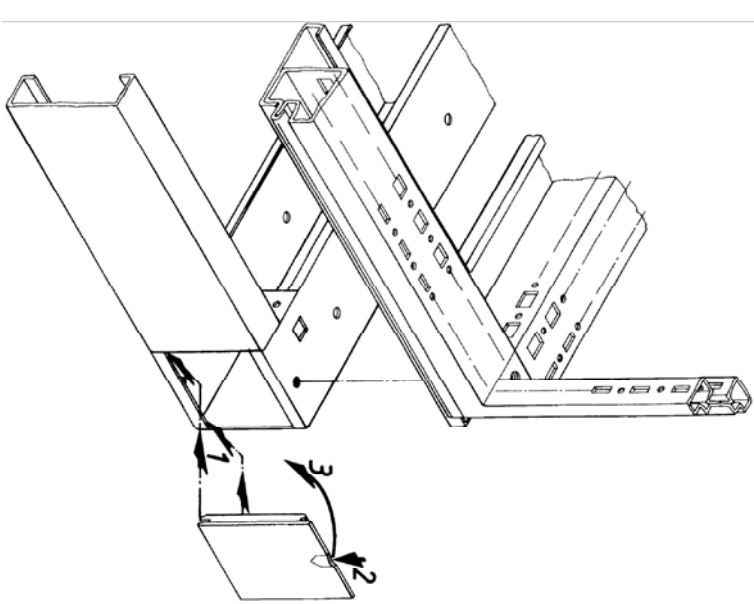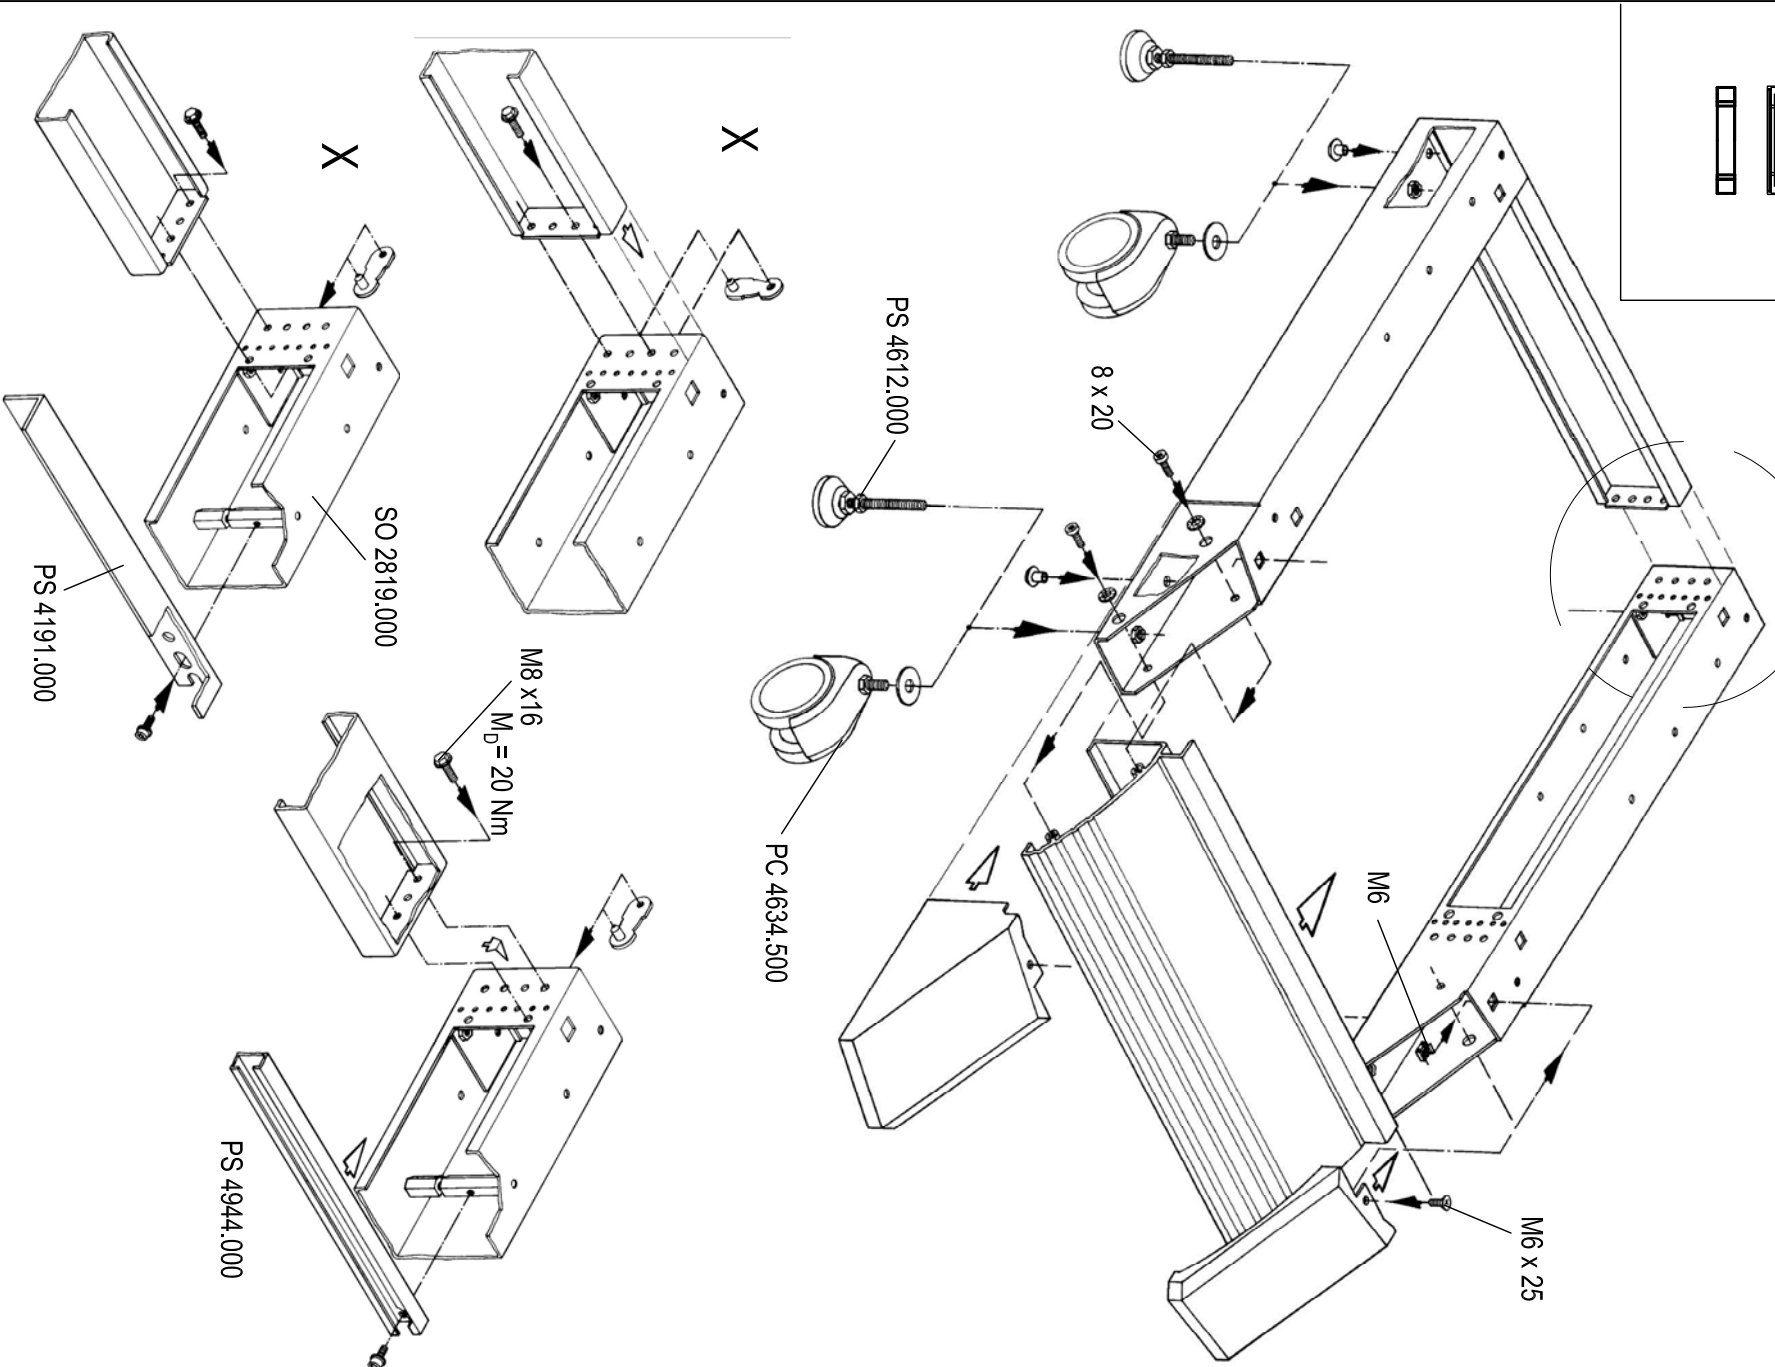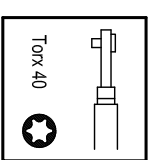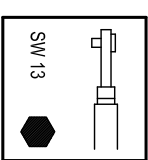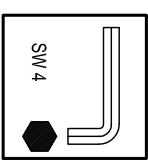

max. 15 Kg

