


Schwenkrahmen, groß

ohne Blende, für 600 mm und 1200 mm breite Schränke

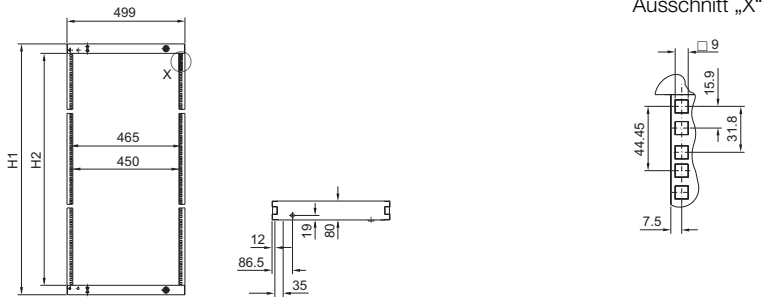

Höheneinheiten	22 HE	31 HE	36 HE	40 HE	45 HE
Best.-Nr. SR	2322.700	2331.700	2336.700	2340.700	2345.700
für Schrankhöhe mm (oder höher)	1200	1600	1800	2000	2200
H1 mm	1061,5	1461,5	1684,5	1861,5	2084,0
H2 mm	981,5	1381,5	1604,0	1781,5	2004,0


Einbautiefe T max. = mm bei Maß D¹⁾ von mindestens 49 mm

Schrankbreite mm	600	1200	1200
Einbau	mittig	links oder rechts	links und rechts
Schranktiefe mm	1 T max.	1 T max.	1 T max.
400	185	295	295
500	185	395	365
600	185	495	365
800	185	695	365


¹⁾ D = Abstand Innenkante Tür zu Vorderkante Schwenkrahmen im Raster von 25 mm tiefer einbaubar

13 Beispiele für TS, SE


Vollausbau

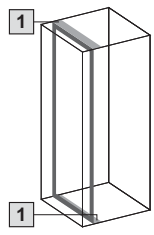


600 mm
vorne

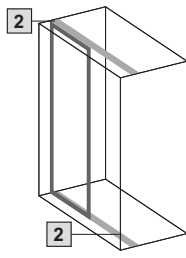

1200 mm
vorne

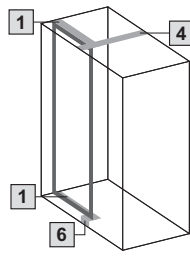


1200 mm
vorne mit Breiten-
unterteilung

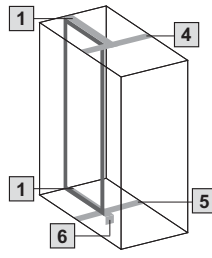


1200 mm
zurückversetzt mit
Breitenunterteilung


Teilausbau oben

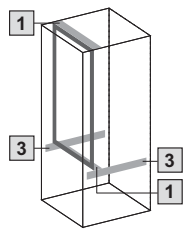


600 mm
vorne

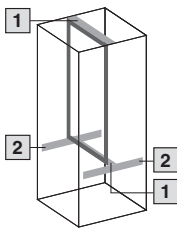

600 mm
zurückversetzt

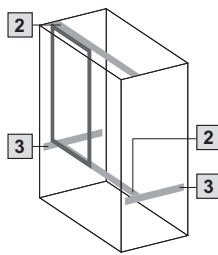


1200 mm
vorne

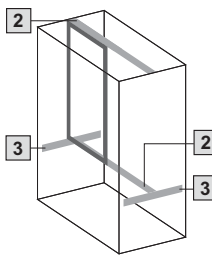


1200 mm
zurückversetzt


Teilausbau mittig

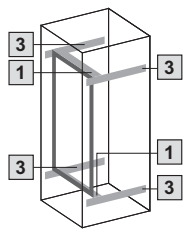


600 mm
vorne

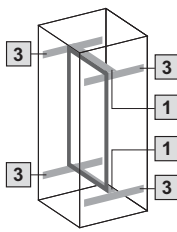


600 mm
zurückversetzt

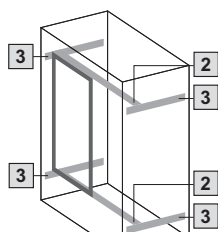

1200 mm
vorne

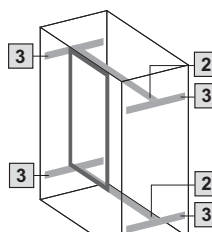

1200 mm
zurückversetzt

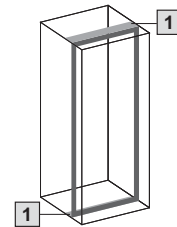

- 1 Einbausatz für 600 mm breite Schränke
 - 2 Einbausatz für 1200 mm breite Schränke
 - 3 TS System-Chassis 23 x 73 mm für die innere Montageebene in der jeweiligen Schranktiefe
 - 4 PS Montage-Chassis in der jeweiligen Schranktiefe in Verbindung mit Kombi-Haltestück PS
 - 5 TS Montageschiene 18 x 38 mm in der entsprechenden Schranktiefe¹⁾
 - 6 Breitenunterteilung (linker oder rechter Winkel)¹⁾
- ¹⁾ Bei CM nicht möglich

Hinweise:

- Den Höhenausgleich zwischen dem 25 mm-Lochraster des Schrankes und den Höheneinheiten des Schwenkrahmens übernimmt der obere Einbausatz
- Der Teilausbau unten entspricht dem Teilausbau oben
- Bei CM nur Vollausbau vorne möglich

Seitlicher Einbau

(nur bei TS)

Der seitliche Einbau eines Schwenkrahmens, groß, ist bei einer Schranktiefe von 600 mm identisch mit dem Einbau parallel zur Front.

Für den Zugang zum Schwenkrahmen empfehlen wir die Scharniere für die TS Seitenwand.