



### Otočný rám, malý

Pro skříně o šířce 600 mm

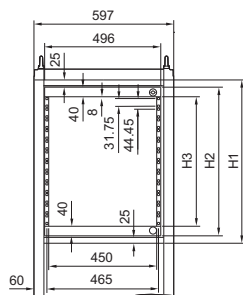

Pro skříně o šířce 800 mm podle potřeby  
na boční straně nebo uprostřed

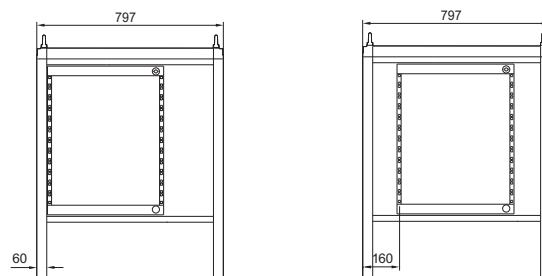

Výškové moduly (U)	3 U	6 U	9 U	12 U	15 U	18 U
<b>Obj. č. SR</b>	<b>2377.030</b>	<b>2377.060</b>	<b>2377.090</b>	<b>2377.120</b>	<b>2377.150</b>	<b>2377.180</b>
H1 mm	275	408	541	675	808	941
H2 mm	217	350	483	617	750	883
H3 mm	137	270	403	537	670	803

Montážní hloubka T max. = mm při rozměru D<sup>1)</sup> nejméně 45 mm

Šířka skříně mm	600	800	800
Vestavba	uprostřed	na boční straně	uprostřed
Hloubka skříně mm	<b>1</b> T max. 400 185 500 185 ≥ 600 185	<b>1</b> T max. 310 410 500	<b>1</b> T max. 310 370 370


<sup>1)</sup> D = vzdálenost vnitřní hrany dveří k přední hraně otočného rámu, nastavitelná v rastru 25 mm

# Systémové příslušenství


## 19" systémy

### Příklady pro TS

**Částečné vybavení** u skříní o šířce 600 a 800 mm, vždy v poloze úplně nahoře nebo úplně dole.

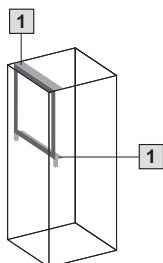


vpředu

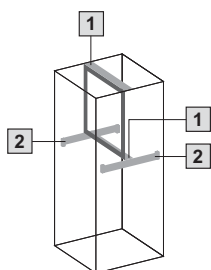


posunuto dozadu

### Částečné vybavení uprostřed

u skříní o šířce 600 a 800 mm.

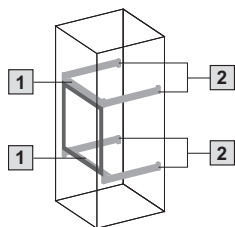

vpředu

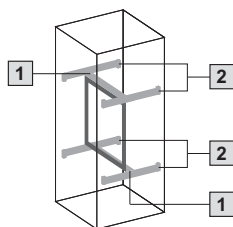

posunuto dozadu

- 1 Montážní sada pro malý otočný rám
- 2 Montážní chassis PS 23 x 73 mm, odpovídající hloubce skříně, ve spojení se 4 kombinovanými držáky TS 8800.330 (2 ks jsou součástí dodávky montážní sady)

#### Upozornění:

- Vyrovnání výškového rozdílu mezi děrováním skříně v rastru 25 mm a výškovými moduly U otočného rámu je realizováno pomocí kombinovaných držáků TS (2 ks jsou součástí dodávky montážní sady)

#### Boční montáž

Boční montáž malého otočného rámu je při hloubce skříně 600 nebo 800 mm stejná jako montáž rovnoběžně s čelní stranou.

Pro přístup k otočnému rámu doporučujeme závěsy pro bočnici TS.

