



### Otočný rám, velký

s krytem, pro skříně o šířce 800 mm


Montážní komponenty po stranách

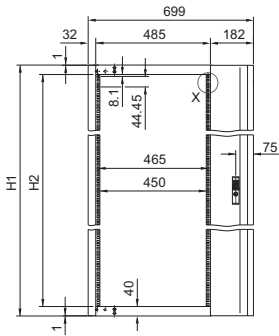

Výřez „X“

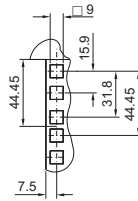

Montážní komponenty uprostřed

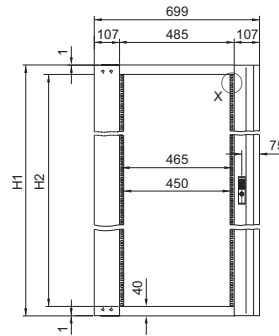

#### Upozornění:

- Pokud otočný rám nevyplní zcela výšku skříně, je nutno použít doplňkové montážní příslušenství
- S ohledem na kolizi s uzávěrem musí být u skříně s dvoukřídlými dveřmi TS, SE s výškou 1800 a 2200 mm namontován nejbližší menší otočný rám

Výškové moduly (U)	22 U		31 U		36 U		40 U		45 U		
	na boční straně	uprostřed	na boční straně	uprostřed	na boční straně	uprostřed	na boční straně	uprostřed	na boční straně	uprostřed	
Kryt											
<b>Obj. č. SR</b>	<b>RAL 7035</b>	<b>2323.235</b>	<b>2324.235</b>	<b>2332.235</b>	-	<b>2337.235</b>	<b>2338.235</b>	<b>2341.235</b>	<b>2342.235</b>	<b>2346.235</b>	<b>2347.235</b>
Pro výšku skříně (nebo větší) mm		1200		1600		1800		2000		2200	
H1 mm		1061,5		1461,5		1684,5		1861,5		2084,0	
H2 mm		981,5		1381,5		1604,0		1781,5		2004,0	

Montážní hloubka T max. = mm při rozměru D<sup>1)</sup> nejméně 49 mm u závěsů 130°, 95 mm u závěsů 180°

Šířka skříně mm	800			
Vestavba	na boční straně		uprostřed	
Závěs	130°		180°	
Hloubka skříně mm	1 T max.		1 T max.	
400	295		252	
500	395		352	
600	470		428	
800	470		428	



<sup>1)</sup> D = vzdálenost vnitřní hrany dveří k přední hraně otočného rámu, nastavitelná v rastru 25 mm

# Systémové příslušenství



## 19" systémy

### 7 příkladů pro TS, SE



#### Plná vestavba

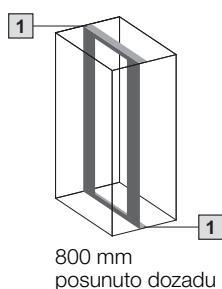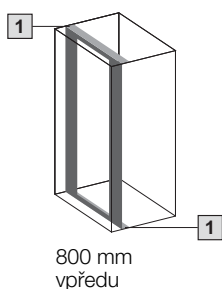

#### Částečná vestavba nahore

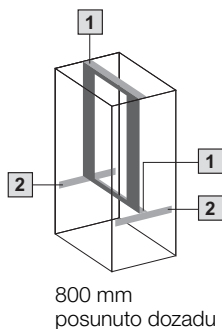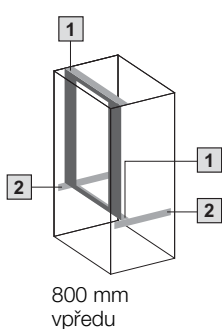

#### Částečná vestavba uprostřed

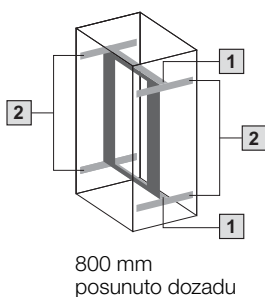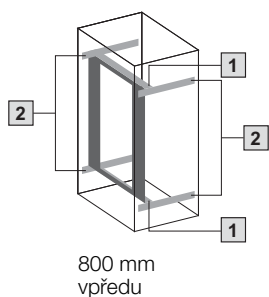

- 1 Montážní sada pro skříň o šířce 800 mm
- 2 Systémové chasis TS 23 x 73 mm pro vnitřní montážní rovinu podle hloubky skříňe

#### Upozornění:

- Vyrovnání výškového rozdílu mezi děrováním skříňe v rastru 25 mm a výškovými moduly U otočného rámu je realizováno pomocí horní montážní sady
- Částečná vestavba dole odpovídá částečné vestavbě nahore
- U CM je možné pouze plná vestavba vpředu

#### Boční montáž

(jen u TS)

Boční montáž velkého otočného rámu je při hloubce skříňe 800 mm stejná jako montáž rovnoběžně s čelní stranou.

Pro přístup k otočnému rámu doporučujeme závěsy pro bočnici TS.

