



Поворотная рама, большая

без панели, для шкафов шириной 600 или 1200 мм

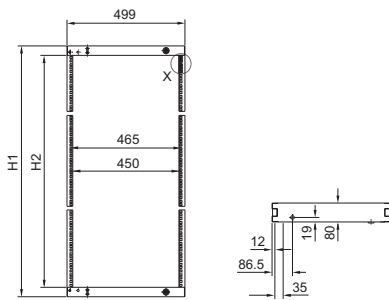

Выносной элемент «X»



Единиц высоты	22 EB	31 EB	36 EB	40 EB	45 EB
Арт. № SR	2322.700	2331.700	2336.700	2340.700	2345.700
Для шкафов высотой мм (или выше)	1200	1600	1800	2000	2200
H1 мм	1061,5	1461,5	1684,5	1861,5	2084,0
H2 мм	981,5	1381,5	1604,0	1781,5	2004,0

Монтажная глубина T max. = мм при размере D¹⁾ минимум 49 мм

Ширина шкафа мм	600	1200	1200
Монтаж	в середине	слева или справа	слева или справа
Глубина шкафа мм	1 T max.	2 T max.	3 T max.
400	185	295	295
500	185	395	365
600	185	495	365
800	185	695	365


¹⁾ D = расстояние от внутреннего края двери до переднего края поворотной рамы, устанавливаемой с шагом в 25 мм

Монтаж системы


19" монтажное оборудование

13 примеров для TS, SE


Полная комплектация

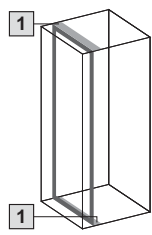


600 мм
спереди

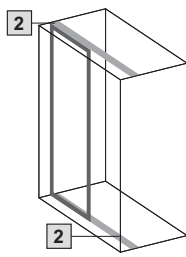

1200 мм
спереди

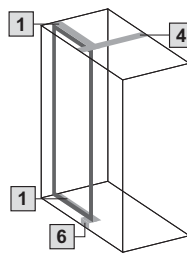


1200 мм
спереди
с разделителем
по ширине

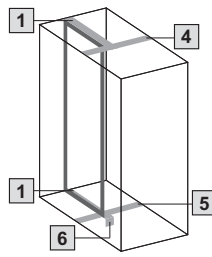


1200 мм
со смещением
назад с раздели-
телем по ширине


Секционный монтаж сверху

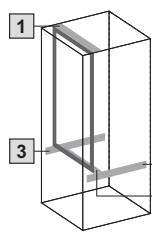


600 мм
спереди

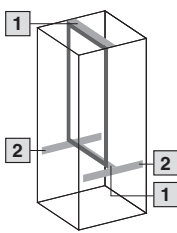

600 мм
со смещением
назад

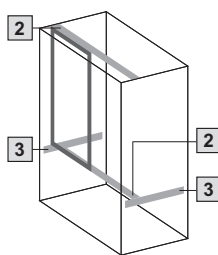


1200 мм
спереди

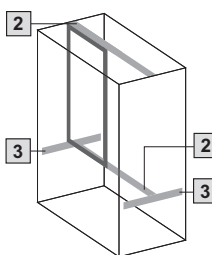


1200 мм
со смещением
назад


Секционный монтаж в середине

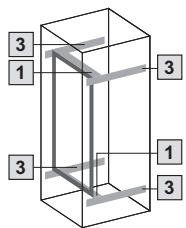


600 мм
спереди

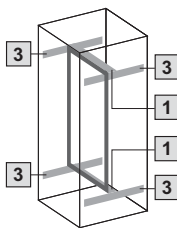


600 мм
со смещением
назад

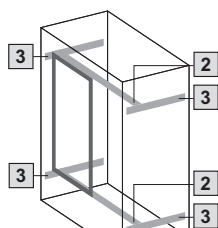

1200 мм
спереди

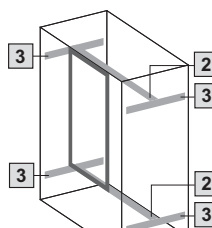

1200 мм
со смещением
назад

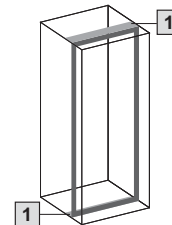

- 1 Монтажный комплект для шкафов шириной 800 мм
- 2 Монтажный комплект для шкафов шириной 1200 мм
- 3 Системные шасси TS 23 x 73 мм для внутреннего уровня
- 4 Монтажные шасси PS, соответствующие глубине шкафа, в сочетании с комбинированными держателями PS
- 5 Монтажная шина TS 18 x 38 мм, соответствующая глубине шкафа¹⁾
- 6 Разделитель по ширине (левый или правый угол)¹⁾

¹⁾ В СМ не возможно

Указания:

- Выравнивание высоты между 25 мм перфорацией шкафа и единицами высоты поворотной рамы осуществляет верхний монтажный комплект
- Секционный монтаж снизу идентичен секционному монтажу сверху
- В СМ секционный монтаж не возможен

Боковой монтаж

(только в TS)

Боковой монтаж большой поворотной рамы, в шкафах с глубиной 600 мм идентичен фронтальному монтажу.

Для обеспечения доступа к поворотной раме рекомендуется использовать шарниры для боковой стенки TS.