



Döner çerçeve, büyük Kapaklı, 800 mm genişliğinde panolar için


Ekipmanlar yanda

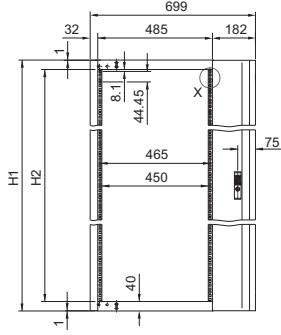

Kesit "X"

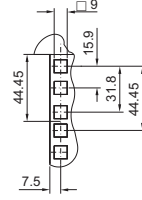

Ekipmanlar ortada

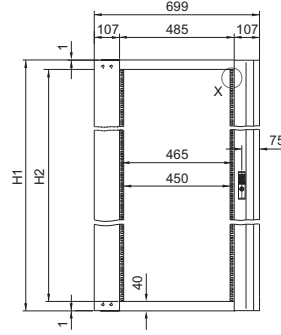

Not:

- Pano yüksekliği döner çerçeve tarafından tamamen kullanılmıyorsa, ilave montaj aksesuarı gereklidir
- 1800 ve 2000 mm yükseklikteki çift kapılı TS ve SE panolarda kilit ile çarpışma olmaması için bir küçük boy döner çerçeve kullanılmalıdır

Yükseklik birimleri	22 U		31 U		36 U		40 U		45 U		
	yanda	ortada	yanda	ortada	yanda	ortada	yanda	ortada	yanda	ortada	
Model no. SR	RAL 7035	2323.235	2324.235	2332.235	-	2337.235	2338.235	2341.235	2342.235	2346.235	2347.235
Pano genişliği için (veya daha fazla) mm	1200		1600		1800		2000		2200		
H1 mm	1061,5		1461,5		1684,5		1861,5		2084,0		
H2 mm	981,5		1381,5		1604,0		1781,5		2004,0		

Montaj derinliği T maks. = mm 130° menteşede minimum 49 mm D¹⁾ ölçüsü için, 180° menteşede 95 mm için

Pano genişliği mm	800			
Montaj	yanda		ortada	
Menteşe	130°		180°	
Pano derinliği mm	1 T maks.		1 T maks.	
400	295		252	
500	395		352	
600	470		428	
800	470		428	



¹⁾ D = Kapı iç kenarının döner çerçeve ön kenarına olan mesafe 25 mm şablonla daha derine monte edilebilir.

Sistem aksesuarları

19" montaj sistemi

TS, SE için 7 örnek

Tam montaj

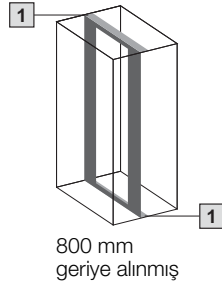
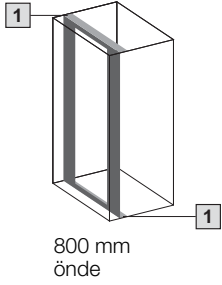


- 1 800 mm genişliğinde panolar için montaj seti
2 Uygun pano derinliğinde iç montaj seviyesi için 23 x 73 mm TS flanşlı montaj kirişi



Uyarılar:

- Panonun 25 mm delik mesafesi ve döner çerçevenin yükseklik birimleri arasındaki yükseklik dengelemesini üst montaj seti üstlenir
- Altta kısmi kurulum üstteki kısmi kurulumla uyumludur
- CM için yalnızca önden tam montaj mümkündür

Kısmi montaj üstte

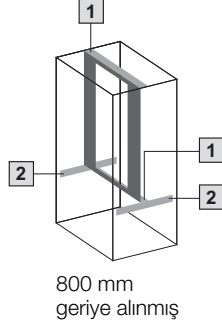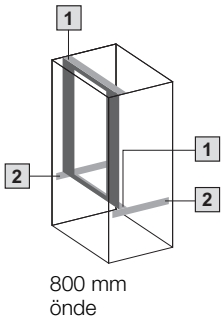

Kısmi montaj ortada

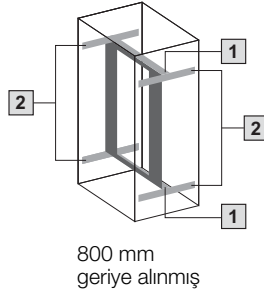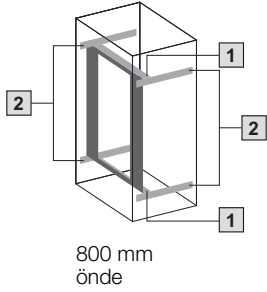

Yandan montaj

(Yalnızca TS için)

Döner çerçevenin yandan montajı, büyük, 800 mm pano derinliğinde öne paralel montajla aynıdır. Döner çerçeveye erişim için TS yan panel için menteşeleri öneririz.

